
取扱説明書

電動パンチVS-10型, VS-20型

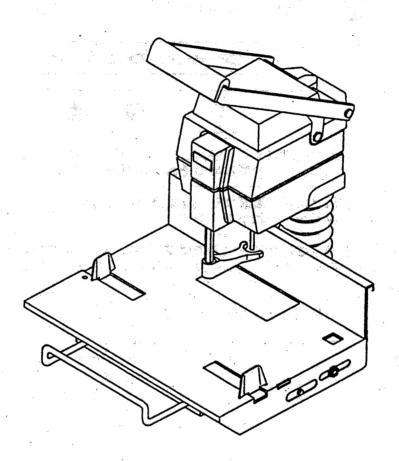

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。また、何時でもお読みになれるよう保管場所を決めて、大切に保管してください。

禁 内田洋 汚

開発保管用

・ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や損害を未然に防止するためのものです。

・「安全上の注意」に使用されている絵表示の例。



△記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。 (左図は「一般注意」)



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中に具体的な禁止内容が描かれています。 (左図は「分解禁止」)



●記号は、行為を強制したり指示する内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。 (左図は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)

安全上のご注意

	<u>企</u> 注 意
	1. 刃の下に手を入れないでください。 けがの原因となります。
0	2. 刃の交換をする時は、取扱説明書の手順にしたがって行ってください。 けがの原因となります。
	3. 穴あけ直後の刃は熱くなっています。触らないでください。 火傷の原因となります。
	4.紙以外のものや、ステープラ針などの異物がついたまま穴をあけないでください。故障をしたり、けがの原因となります。
	5. 穴あけ時に摩擦音などの異常音が発生する場合は、まず、本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いて修理にお出しください。そのまま使用するとけがの原因となります。

注意 6.穴をあけた時に重く感じたり、紙が刃について上がったりした時は、 刃先が痛んでいます。新しい刃と交換してください 刃が折れてけがの原因となります。 7.ぐらついたり傾いたりしている不安定な場所には、設置しないでくださ い。落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。 8.移動をするときは、必ずベース部を支えて移してください。 けがの原因となります。 9.必ず電源プラグをコンセントから抜いて移動してください。 無理をすると、コードが傷つき、火災 - 感電の原因となります。 10. プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないで、必ずプラグを持 って抜いてください。 コードが傷つき、火災・感電の原因となります。 11. 長期間、本機器をご使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグ をコンセントから抜いてください。

はじめに

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。 特に「**△警告」「**△注意」 (2, 3ページ) は必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

この「取扱説明書」は、必要な時にいつでもお読みになれるように、保管場所を決めて、大切に保 管してください。

この製品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても、「取 扱説明書」の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの「取扱説明書」を混同して使用しな いでください。

目次


はじめに	3
1. お使いになる前に	
(1)付属品の種類・数量の確認 (2)製品各部の名称 (3)用語の説明	. 4
2. ご使用方法	A
(1)準備	4
(2)設置・移動に際してのご注意 (3)穿孔方法	
3. お手入れについて	6
4. 故障と思う前に	6
(1) 刃先より煙が出る場合	
(刀使後ょできれいに切れない場合	
(2) 最後まできれいに切れない場合 ■故障の場合	7

1. お使いになる前に (1)付属品の種類・数量の確認

(長さの単位は111)

刃受けファイバー	2枚 (89W×42D× 3H)	カス受け	1個
六角棒スパナ	1本	取扱説明書	1₩
ビニール袋	1枚 (埃よけ用)		

(2)製品各部の名称

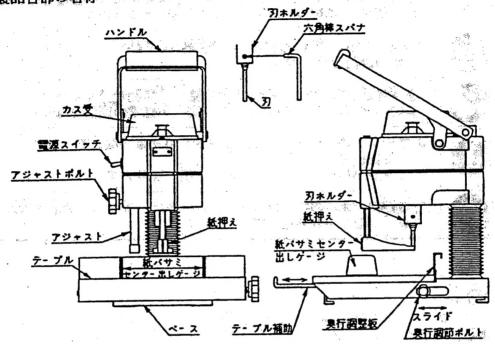


(3)用語の説明

穿孔能力…穴あけ可能な厚さ・枚数

穿孔穴径…穴あけの直径

穿孔奥行…紙の縁から穴の中心までの長さ

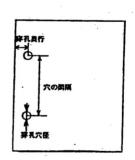


	<u>企</u> 注 意
	ぐらついたり、傾いたりしている不安定な場所には、設置しないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。
0	設置場所の移動をするときは、必ずベース部を支えて移してください。 けがの原因となります。
	必ず電源プラグをコンセントから抜いて移動してください。 無理をすると、コードが傷つき、火災・感電の原因となります。

(2)進備

この製品をご使用になる場合は、以下の準備を行ってください。

①刃の高さ調整

・アジャストボルトをゆるめてください。 ハンドルを下げ、刃先が刃受けファイ バー (茶色の紙板) に軽く(約0.5mm) 食い込むところでアジャストボルトを 締め付けて、固定してください。アジャストが刃の食い込み過ぎを防ぎます。





刃の下に手を入れないでください。 けがの原因となります。

②カス受けを本体上部にはめ込んでください。

③紙のセット

・紙はさみゲージを広げ、紙をテーブルに乗せます。

- ・紙はさみゲージで紙をぴったり挟んでください。自動的にテーブルと紙の中心が合います。
- ・B4, A3などの紙をたて位置において穴あけする時は補助テーブルを引き出してく ださい。紙を水平にセットできます。
- ・1回に穴あけできる紙の量はVS-10で30mm、VS-20で50mm以内です。

④穿孔奥行調整

・奥行調整ボルトをゆるめ、奥行調整板を任意の位置に調整した後、固定するまで締め付けてください。調整寸法は 6 mm~35mmです。

⑤穴の間隔

- ・80㎜間隔の穴をあける時は、テーブルを左端と右端にスライドして1回づつ穴をあけます。
- ・任意の間隔に穴をあける時は、あらかじめ紙に目印を付け、刃の中心に合わせて穴をあけ てください。

(3)穿孔方法

	<u></u> 注 意	
	刃の下に手を入れないでください。 けがの原因となります。	
0	穴あけ直後の刃は熱くなっています。触らないでください。 火傷の原因となります。	
0	紙以外のものや、ステープラ針などの異物がついたまま穴をあけないでください。故障をしたり、けがの原因となります。	

①電源スイッチを入れると、刃が回転します。

②途中でとめずに一気にハンドルを降ろしてください。穴あけ後はゆっくり上げてください。 1回の穴あけ時間は、約1秒を目安にしてください。

③穴をあけ終わったら、電源スイッチを切ってください。刃の回転が完全にとまってから紙を取ってください。

3. お手入れについて

(1)刃の交換方法

①電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜 いてください。

②刃先に触らないよう注意しながら、六角棒スパナで止めネジをゆるめて刃を抜き取ります。

③替刃を刃ホルダーに完全に 奥まで差込み、六角棒スパナで止めネジを締め付けて 刃を固定します。

注 意



刃の下に手を入れないでください。けがの原因となります。



刃を交換する時は電源スイッチを切り、電源 プラグをコンセントから抜いてください。 けがの原因となります。

(2)刃は定期的に交換してください。



注意



穴をあけた時に重く感じたり、紙が刃について上がったりした時は、刃先が痛んでいます。あたらしい刃と交換してください。 刃が折れてけがの原因となります。

- (3)必ず、当社のVS-10型、VS-20型用替刃とご指定のうえ、お買い上げください。
- (4) 4 mi径の替刃をご使用の際は、必ず別売のスペーサーアタッチメントをご使用ください。アタッチメントを使用しない場合は抜きカスがつまり、故障の原因となります。なお、スペーサーアタッチメントを取り付ける際には、本体モーター部の排出筒の抜きカスを細い棒等で取り除いてください。
- (5)抜きカスを捨ててください。
 - ①抜きカスはカス受けにたまります。カスがたまるとスムーズに穴あけできなくなりますのでいっぱいになる前にお捨てください。
 - ②捨て終えたら、カス受けを元の位置に完全にはめ込んでください。

4. 故障と思う前に

(1)刃先より煙が出る場合 ・ハンドル操作を途中でとめ たり、時間をかけすぎたり

たり、時間をかけすぎたり すると煙が出ることがあり ます。穴あけは一気にハン ドルを降ろして行ってくだ さい・煙は出なくなります。



警 告



煙が出るなど異常状態になった時は、本体の電源スイッチを切り、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。 故障や火災・感電のおそれがあります。

- (2) 最後まできれいに切れない場合
 - ①刃受けファイバーは穴あけに より消耗します。前後を逆に したり、裏返してご使用くだ さい。
 - ②刃受けファイバーを交換して もきれいに切れない場合は、 刃を交換してください。



注意



刃受けファイバーを調整する時は、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがの原因となります。

■故障の場合 修理が必要な場合は、販売店、当社営業担当者、またはお客様相談センターまでご連絡ください。 お客様相談センター フリーダイヤル 0120-077-266

5. 仕様 VS-10型様

穿孔能力	30mm
穿孔穴径	6 ø mm標準(4,5,6mm)
穿孔與行	最小6~最大35☎(穴芯より)
穿孔間隔	標準80㎜(これ以内はフリー)
穿孔用紙 サイズ	370㎜ (B 4 長辺まで) センター自動割出装置付
テーブル寸法	253W×180D(補助テーブル付)
外寸法	290W×300D×425H mm
質 量	8. 8 kg
モーター	コンデンサー誘導 単相100V·50/60Hz 消費電力 90W(定格30分)
コード	2m ビニールコード

VS-20型仕様

穿孔能力	50mm
穿孔穴径	6 Ø mm標準(4,5,5.5,6mm)
穿孔奥行	最小6~最大35㎜(穴芯より)
穿孔間隔	標準80mm(これ以内はフリー)
穿孔用紙 サイズ	370㎜(B 4 長辺まで) センター自動割出装置付
テーブル寸法	253W×180D(補助テーブル付)
外寸法	290W×300D×465Hmm
質量	8.8kg
モーター	コンデンサー誘導 単相100V·50/60Hz 消費電力 90W(定格30分)
コード	2m ビニールコード

■主要部品の材質

7	<u>k</u>		体	スチール
刃				特殊鋼(髙周波焼入)
刃受けファイバー			バー	パスコ
カ	ス	受	け	ABS樹脂>ABS<